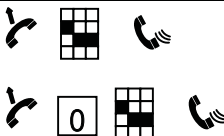

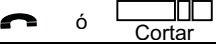
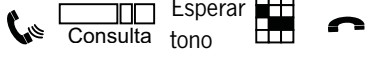
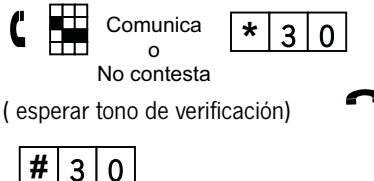
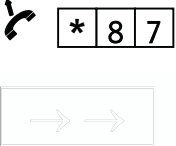
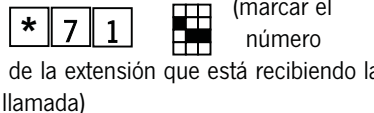
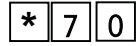
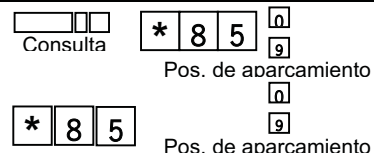
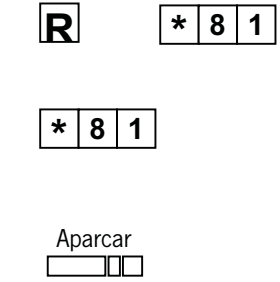





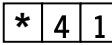


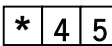


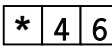


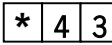


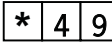


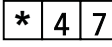


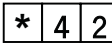


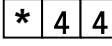
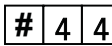
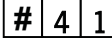
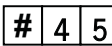
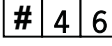

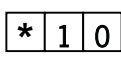
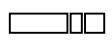













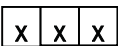



FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE LOS TERMINALES DE TELEFONÍA

NOTAS:		
. El símbolo "Consulta" indicado equivale en teléfonos digitales a la tecla Consulta y en analógicos a la tecla R . . Los teléfonos con display cuentan con un menú que permite igualmente realizar las distintas funciones.		
1	Efectuar llamadas internas Efectuar llamadas externas	 <p>Para realizar llamada. Llamadas interiores: N°. de 5 dígitos Llamadas al exterior: Anteponer el "00"</p>
2	Contestar llamada	 <p>El Teléfono suena con la misma tonalidad de timbre tanto en llamadas internas como externas.</p>
3	Cortar comunicación	 <p>Corta la comunicación, en cualquier situación.</p>
4	Transferir una llamada	 <p>Si el interlocutor quiere hablar con otro usuario. Se puede transferir la llamada antes de que haya contestado el usuario; en caso de no contestar éste, se devolverá la llamada</p>
5	Grabar devolución de llamada (retrollamada) Borrar devolución de llamada	 <p>Si un usuario al que llamamos está ocupado o no contesta, puede registrarse una petición de devolución de llamada. El sistema devolverá una llamada cuando el usuario ocupado queda libre o cuando el usuario que no contesta vuelve a efectuar una llamada.</p>
6	Rellamada	 <p>Al realizar *87 se vuelve a realizar la última marcación.</p>
7	Telecaptura selectiva individual de una llamada (también válida para grupo)	 <p>Permite capturar en su teléfono llamadas que se están produciendo en otros teléfonos interiores y no están siendo atendidas.</p>
8	Capturar llamada de grupo	 <p>Permite capturar en su teléfono cualquier llamada que se esté produciendo en otro teléfono que pertenezca a su Grupo de telecaptura (grupo de telecaptura previamente programado).</p>
9	Aparcar una comunicación Desaparcar una comunicación	 <p>Cursándose una llamada, ésta se puede aparcar (hasta 10 llamadas internas y/o externas) Las llamadas aparcadas pueden ser atendidas desde cualquier teléfono.</p>
10	Aparcar una comunicación en la propia extensión. <u>Teléfonos analógicos</u> Recuperar la comunicación aparcada en la propia extensión. <u>Teléfonos digitales</u> Se utiliza tecla aparcamiento	 <p>Cursándose una llamada, ésta se puede aparcar en la propia extensión. La llamada aparcada puede ser recuperada desde la extensión . Esta tecla permite aparcar y desaparcar una comunicación</p>


<p>1 1</p>	<p>Llamada en espera <u>Teléfono analógico</u></p> <p>Recup. interlocutor en espera</p> <p><u>Teléfono digital</u> Se utiliza la tecla de 2ª llamada.</p>	<p> Retener Comunicac. Activa</p> <p> </p> <p> 2ª llamada</p> <p> Atender segunda llamada</p>	<p>Cuando se cursa una comunicación y se recibe tono de otra llamada, se puede conversar con el segundo interlocutor, el primero permanece en estado de espera.</p> <p>Recupera al interlocutor que se encontraba en espera.</p> <p>Se permite o no la 2ª llamada pulsando tecla de 2ª llamada. La llamada en espera se señala en tecla de captura. Con tecla de llamada alternativa se cambia de interlocutor.</p>
<p>1 2</p>	<p>Activar desvíos de llamada</p> <p>Nota: El destino del desvío podrá ser un número externo si la extensión está autorizada para ese tipo de desvío, y es independiente a que esté autorizada a realizar llamadas externas.</p> <p>Graba y activa un desvío.</p> <p>Activar desvío configurado</p> <p>Desactivar desvíos de llamada activados</p> <p>Borrar desvío configurado</p> <p>Anula desvío *45</p> <p>Anula desvío *46</p>	<p>   Esperar Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p>   Tono de confirmación</p> <p> Tono de confirmación</p> <p> Tono de confirmación</p> <p> Tono de confirmación</p> <p> Tono de confirmación</p> <p> Tono de confirmación</p>	<p>Se desvían las llamadas internas y/o externas a otro teléfono: *41 desvía todas las llamadas;</p> <p>*45 sólo desvía llamadas de origen externo</p> <p>*46 sólo llamadas de origen interno</p> <p>*43 sólo si no contesta la extensión</p> <p>*49 activa un desvío si la extensión está ocupada</p> <p>*47 activa la suma de *43+ *49</p> <p>*42 Graba y activa desvío incondicional de voz</p> <p>*44 activa un desvío previamente configurado con *42</p> <p>#44 desactiva desvíos de llamada (no borra los prefijados, solo los desactiva)</p> <p>#41 borra un desvío configurado con *42</p>
<p>1 3</p>	<p>Comunicación alternativa entre dos llamadas. <u>Teléfono analógico</u></p> <p><u>Teléfono digital</u> Se utiliza la tecla de comunicación alternativa</p>	<p> </p> <p> C. Altern.</p>	<p>Permite cambiar entre dos comunicaciones. El interlocutor que se encuentra en espera no escucha la otra comunicación.</p> <p>Pulsando esta tecla pasamos de una comunicación a otra</p>


1 4	<p>Conferencia múltiple (hasta 8)</p> <p><u>Teléfonos analógicos</u></p> <p><u>Teléfonos digitales</u></p>	 R  R * 2 3 Se repite el proceso para cada usuario a introducir en multiconferencia.   Conferencia ó  Consulta 	<p>Durante una comunicación interna o externa, puede incluir hasta 8 usuarios, integrarlos en la conversación, y mantener una conferencia. Hay limitaciones si los usuarios de la conferencia son externos.</p> <p>La conferencia se puede realizar con tecla específica de conferencia o con la tecla de consulta, con ligeras diferencias. La tecla de comunicación alternativa permite consultar separadamente a los interlocutores si quieren participar.</p>
1 5	<p>Grabar marcación abreviada individual</p> <p>Marcación abreviada</p>	* 5 1  Esperar   Tono  # 5 1  	<p>Los números de teléfono utilizados con más frecuencia pueden ser almacenados (hasta 10).</p> <p>Para realizar la llamada con el número grabado.</p>
1 6	<p>Introducir una cita</p> <p><u>Teléfonos analógicos</u></p> <p>Borrar cita</p> <p><u>Teléfonos digitales:</u> Se pulsa una tecla programada previamente</p>	* 2 4 h h m m (Esperar tono de verificación) # 2 4 Como en analógicos pero pulsando previamente la tecla programada.	<p>Puede activar un aviso de timbre del teléfono para las próximas 24 horas. Cuando llegue el momento de la cita el teléfono suena 20 seg. Borra/anula la cita.</p>
1 7	<p>Bloquear teléfono</p> <p>Requiere la programación en central de dicho código</p> <p>Desbloquear teléfono</p>	* 2 1 Código candado # 2 1	<p>Evita uso no autorizado del teléfono. Con teléfono bloqueado (candado) puede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuar llamadas internas - Atender llamadas internas y externas
1 8	<p>Marcación abreviada definida en centralita.</p>	 * 6 1  Lista 1  * 6 2 Lista 2	<p>Marcación abreviada definida en centralita. Se pueden configurar hasta 16 listas, cada usuario puede acceder a 2 de esas listas.</p> <p>(XXX) Dígitos que corresponden en la lista al número grabado.</p>


 **2 2**

Simbología



 Descolgar


 Hablar

 Colgar

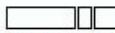
 Marcar nº. de teléfono

*** 8** Marcar las teclas indicadas a través del teclado

 ó 

 Pulsar un nº de la secuencia



 Pulsar la tecla, o en su caso, ver menú en pantalla

  **2**   